

ÚVOD

Podmínkou dokonalého požitku z kávy je dokonale vyčištěný kávovar. Čistěte svůj kávovar alespoň jednou denně a v případě potřeby i častěji.

Automatické čištění zahrnuje čištění kávovaru a čištění chladicí jednotky.

Potřebné příslušenství

- Čisticí tablety
- Utěrka z mikrovlákna
- Sada kartáčků
- Záchytná nádoba (u přístrojů bez přípojky odpadní vody)

Navíc potřebné příslušenství u **přístrojů se systémem na přípravu mléka**

- Čisticí prostředek pro systémy na přípravu mléka
- U SU05: čisticí nádoba



UPOZORNĚNÍ

Znečištěné příslušenství

Znečištěné příslušenství může negativně ovlivnit funkci přístroje a kvalitu nápojů.

- a) Příslušenství čistěte metodou 5 kroků.
- b) Dodržujte dostupné návody pro příslušenství.



Vyjímatelné části kávovaru se nesmí mýt v myčce.

Metoda 5 kroků

1. Hrubé nečistoty odstraňte štětečkem nebo kartáčkem.
2. Ponořte díly do horké vody s jemným čisticím prostředkem.
3. Díly vymyjte.
4. Důkladně díly propláchněte.
5. Díly osušte.



SPUŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ



Přístroj přejde po provedeném čištění zpět na úroveň údržby nebo do úsporného energetického režimu. Požadovanou možnost vám může nastavit servisní technik.




1. Klepněte na logo Franke vlevo nahoře.




2. Zadejte PIN (1111).

3. Stiskněte OK.

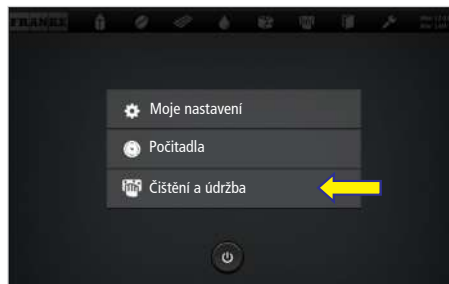

4. Vyberte **Čištění a údržba**.

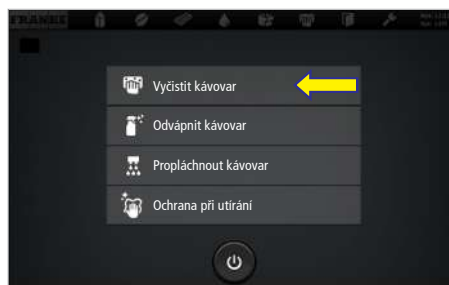

5. Klepněte na **Vyčistit kávovar**.

6. Pro zahájení čištění potvrďte hlášení stisknutím **Ano**.

7. Postupujte podle pokynů na ovládací ploše a provedené pracovní kroky potvrďte pomocí **Pokračovat**.

⇒ Přístroj zobrazí další krok.



U přístrojů bez přípojky odpadní vody mějte připravenou záchytnou nádobu a postavte ji na odkapávací mřížku, když se na obrazovce objeví výzva.



TÝDENNÍ ČIŠTĚNÍ



Komponenty přístroje uvedené v této kapitole čistěte minimálně jednou týdně, navíc ke každodennímu čistícímu procesu. Přístroj vyčistěte ihned, jakmile zjistíte znečištění. Řiďte se návodem k čištění.

Čištění povrchu přístroje

1. Povrch přístroje vyčistěte vlhkým hadrem.
2. V případě potřeby použijte jemný čistící prostředek. **UPOZORNĚNÍ!** Nepoužívejte abrazivní prostředky.

Čištění odkapní misky a odkapní mřížky




UPOZORNĚNÍ


Vytékající kapalina

Platí pro přístroje s přípojkou odpadní vody! Je-li v odkapové misce ještě zbytková voda, může u přístrojů s přípojkou odpadní vody při vytažení odkapové misky vytékat.

- a) Před vyjmutím odkapové misky zajistěte, aby zbytková voda vytekla.

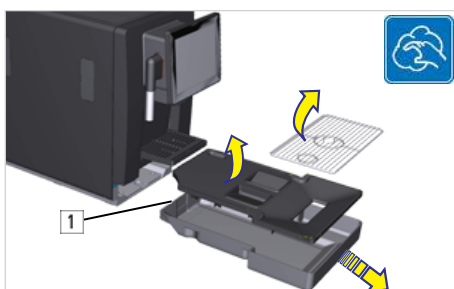


1. Vyčistěte odkapní misku a odkapní mřížku metodou 5 kroků.

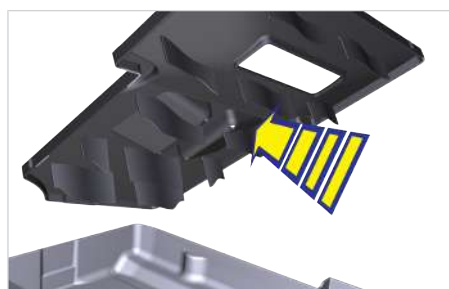

2. Důkladně vyčistěte lamely na spodní straně krytu odkapní misky.



Zadní strana [1] odkapní misky musí být uvnitř i zvenku čistá a suchá. Pokud tomu tak není, může snímač naplnění odkapní misky aktivovat hlášení.

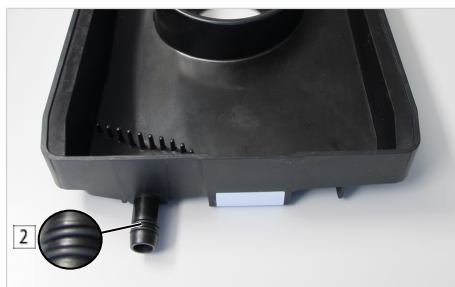

Když je kávovar připojený k odpadnímu systému, nacházejí se na zadní straně odkapní misky dva těsnicí kroužky [2]. Ty se musí navlhčit vodou, aby mohla odkapní miska úplně zaskočit. Jinak nemůže kapacitní snímač snímat odkapní misku.

Čištění nádrže na vodu (je-li k dispozici)




Denně kontrolujte nádrž na vodu, zda není znečištěná nebo zavadlá. V případě znečištění nebo zavadění ihned proveďte čištění.




1. Vyjměte nádrž na vodu a vyprázdněte ji.

2. Vyčistěte nádrž na vodu podle metody 5 kroků.

Čištění zásobníku na práškovou směs (je-li k dispozici)

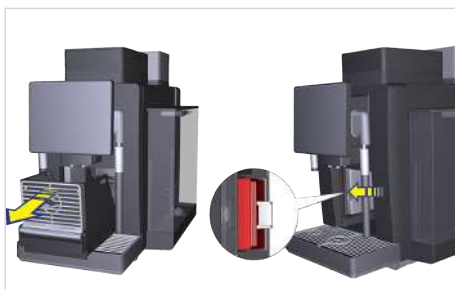

1. Vyjměte zásobník na kávovou sedlinu.
2. Klíčem odemkněte zámek dvířek (volitelné vybavení).
3. Stiskněte aretaci na vnitřní straně a otevřete dvířka.

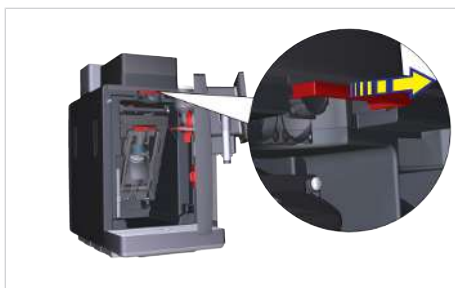

4. Vytáhněte blokovací šoupátko.



5. Zásobník na práškovou směs nazdvihněte a vyjměte.
6. Zásobník na práškovou směs vyprázdněte.
7. Zásobník na práškovou směs vyčistěte hadříkem. V případě potřeby použijte mycí prostředek. Zásobník na práškovou směs vytřete suchým hadříkem.
8. Nasadte zásobník na práškovou směs.
9. Blokovací šoupátko zasuňte dovnitř.
10. Zavřete dvířka a nasadte zásobník na práškovou směs.

Čištění obrazovky

1. Klepněte na symbol **Nastavení** vlevo nahoře.
2. Vyberte možnost Čištění a údržba.
3. Vyberte možnost Ochrana při utírání.

⇒ Ovládací plocha bude po dobu 20 sekund zablokovaná.

4. Vyčistěte povrch vlhkým hadříkem.